


Einbauanleitung Kappa Wavebionix® Virenschutzfilter

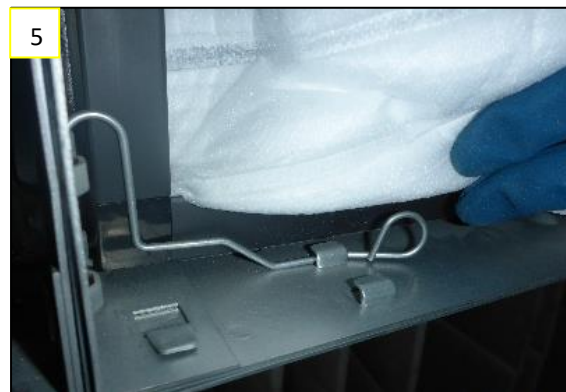

- 1.** Vor dem Einbau des Kappa Wavebionix Virenschutzfilters die Dichtung, Anpressfedern und Klammern auf korrekten Sitz, Funktionalität und Beschädigungen überprüfen. Überprüfen Sie, ob alle 4 Anpressfedern geöffnet sind.
- 2.** Die Filtertaschen müssen senkrecht stehend eingebaut werden.
- 3.** Den Filterrahmen zuerst unten an der Dichtung anlegen. Danach den kompletten Filterrahmen an die Dichtung andrücken.
- 4.** Alle Anpressfedern in die inneren Hacken einklinken.
- 5.** Beachten Sie, dass die Filtertaschen nicht zwischen Anpressfeder und Rahmen eingeklemmt werden.
- 6.** Korrekt eingebauter Wavebionix Taschenfilter.